

INSTALAČNÍ MANUÁL

Heli IQ |



+420 705 935 371
www.heli-iq.com

INT

Solární interierová žaluzie

Technická informace,
Manunual měření
Instalační manual

Solární meziokenní žaluzie

Technická informace,
Manunual měření
Instalační manual

MID

EXT

Cooming soom

INSTALAČNÍ MANUÁL



Heli IQ INT je pokročilé řešení
solárních žaluzií určené
pro moderní a chytré domácnosti.

INT

Solární interierová žaluzie Heli IQ INT

Šířka lamely 25 mm

Vysoce kvalitní, trvale elastické lamely, elegantní zaoblená clona (výška 50 mm), standardně v bílé barvě.



Na přání dostupné v barvách: 01-Bílá, 02-Krémová, 03-Béžová, 04-Stříbrná, 05-Oranžově hnědá, 06-Šafránově žlutá, 07-Antracitová, 08-Tmavě hnědá.

Přesahující 30 mm vlevo a vpravo.




Ovládání:

Dálkový ovladač, mobilní aplikace
Smart Home

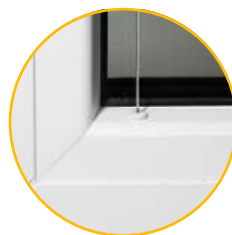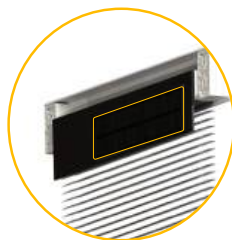

kuželovitá šikmá
skleněná lišta
s napínací nožkou

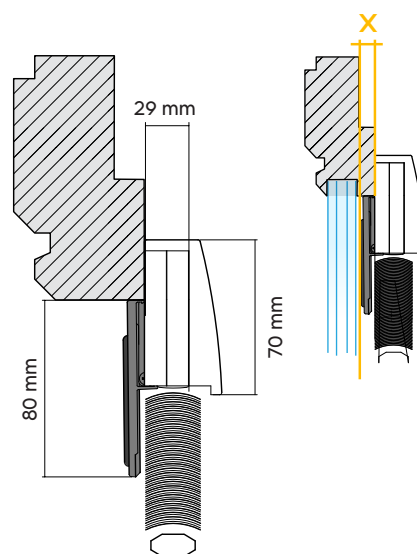

X - Hloubka okna (vzdálenost
od nejvzdálenějšího bodu rámu
ke sklu):

x > 29 mm: podložka není potřeba
19-29 mm: 1x podložka (10 mm)
9-19 mm: 2x podložka (10 mm)

Heli IQ_{INT}

INT



Návod na měření žaluzie

Heli IQ INT

Typ 1

Čistá šířka = Šířka skla - 3 mm



Čistá výška = Výška skla

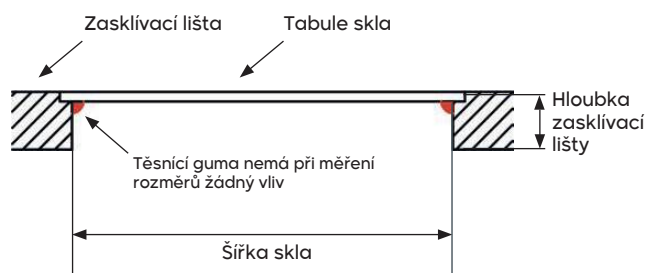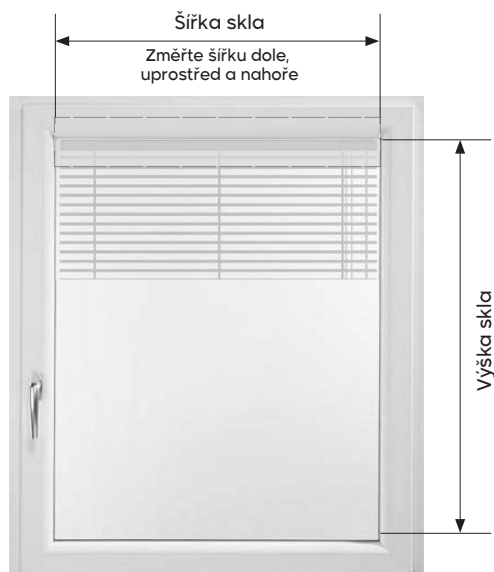

Typ 2

Čistá šířka = Šířka skla - 1 mm

Čistá výška = Výška skla

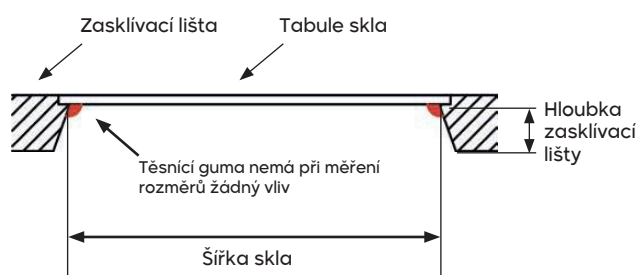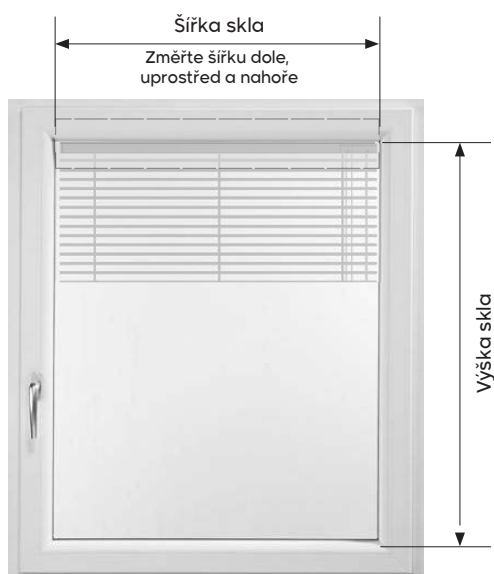

Návod na instalace žaluzie

Heli IQ INT



1. Přiložte a vycentrujte žaluzii; označte místa pro vyvrtání děr pro šrouby. Odložte žaluzii a díry vyvrtejte (vrták průměr 2,5mm).



2. Zapojte baterii v žaluzii do konektoru a napářejte ovladač podle návodu na propojení žaluzie s ovladačem.



3. Přiložte spárovanou žaluzii; zašroubujte opatrně šrouby do připravených děr a nasad'te kryt žaluzie.



4. Rozmotete vodící lanka; sjed'te žaluzii do spodní polohy a označte místo pro montáž vodícího lanka.



5. Na označených místech vyvrtejte díru (vrták průměr 3,5mm). Do vyvrtaných děr vložte plastový držák vodícího lanka.

Nástroje a materiály:

Tužka, měřidlo, vrtáky průměr 2,5 a 3,5mm, vrtačka, šroubovák.

Šrouby: vrut s půlkulatou hlavou, šířka 4mm, délka 15mm + 10mm s každou použitou podložkou.

MID

Solární meziokenní žaluzie Heli IQ MID




Šířka lamely 25 mm

Vysoce kvalitní, trvale elastické lamely
Ke fungování nevyžaduje žádné kabely.



Ovládání:

Dálkový ovladač, mobilní aplikace
Smart Home

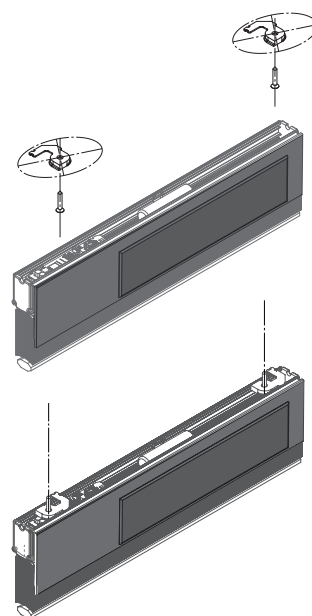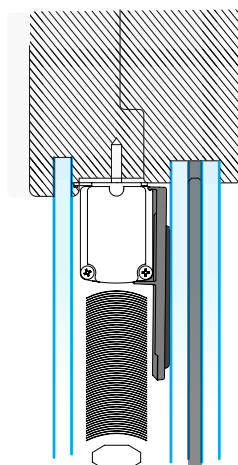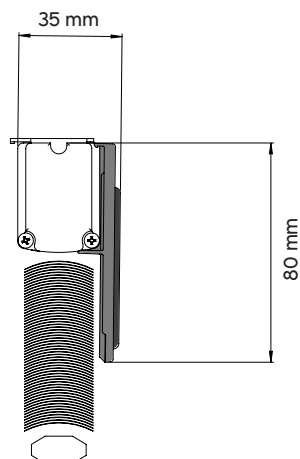

Heli IQ MID



MID

Návod na měření pro žaluzie

Heli IQ MID

Čistá šířka = Šířka skla - 3 mm

Čistá výška = Výška skla

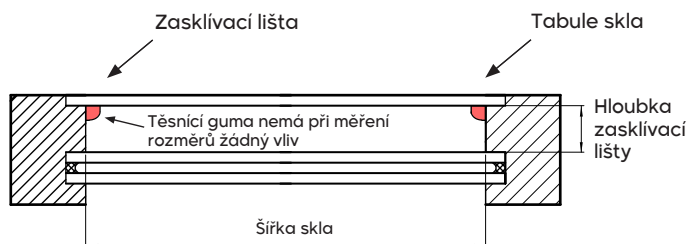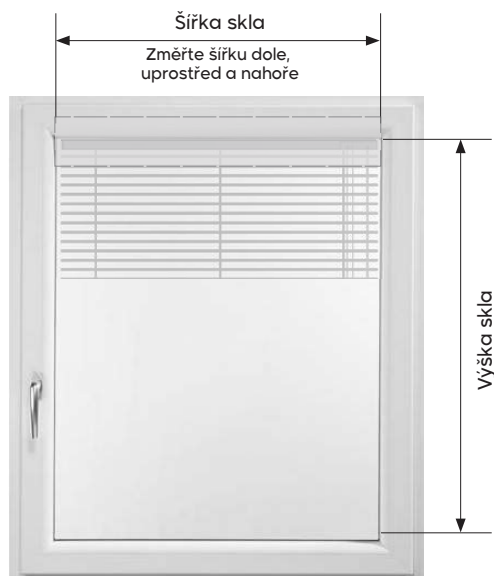

Návod na instalace

Heli IQ MID



1. Přiložte a vycentrujte žaluzii: označte místa pro přišroubování držáků žaluzie. Dbejte na to aby držáky nezasahovaly do komponentů žaluzie. Odložte žaluzii a přišroubujte držáky.



2. Zapojte baterii v žaluzii do konektoru a spárujte ovladač s žaluzií podle návodu na propojení žaluzie s ovladačem.



3. Přiložte spárovanou žaluzii do okna a zajistěte žaluzii pootočením držáků do správné polohy.

Nástroje a materiály:

Tužka, měřidlo, vrtáky průměr 2,5 a 3,5mm, vrtačka, šroubovák.

Šrouby: vrut s půlkulatou hlavou, šířka 4mm, délka 15mm + 10mm s každou použitou podložkou.

HeliIQ

by L&G Electric



+420 705 935 371
www.heli-iq.com

